

МОНТАЖ АРХІТЕКТУРНОГО ДЕКОРУ з пінополістиролу

Перед монтажем треба переконаватися в несучих здібностях поверхні, очистити від будівельного пилу, порожнечі і відшаровування штукатурки усунути. Поверхня стіни повинна бути рівною (максимально допустимі перепади не більше 10 мм на 1 кв. Метр).


Монтаж архітектурних елементів треба проводити при температурі вище +5 градусів в суху погоду. Вологість поверхні перед монтажем не повинна перевищувати 5%.


Кріпити елементи архітектурного декору можна за допомогою спеціальних дюбелів (типу "гриб") і за допомогою клею. Монтаж за допомогою дюбелів необхідно здійснювати з розрахунку 5 штук на 1 метр довжини виробу. При монтажі невеликих виробів можна використовувати тільки клей, але до повного висихання клею виріб необхідно зафіксувати від зсуву.

При монтажі кутів карнизів, молдингів і боссажів необхідно використовувати столярне стусло, для виконання ідеальних кутових з'єднань.

Типові варіанти кріплення:



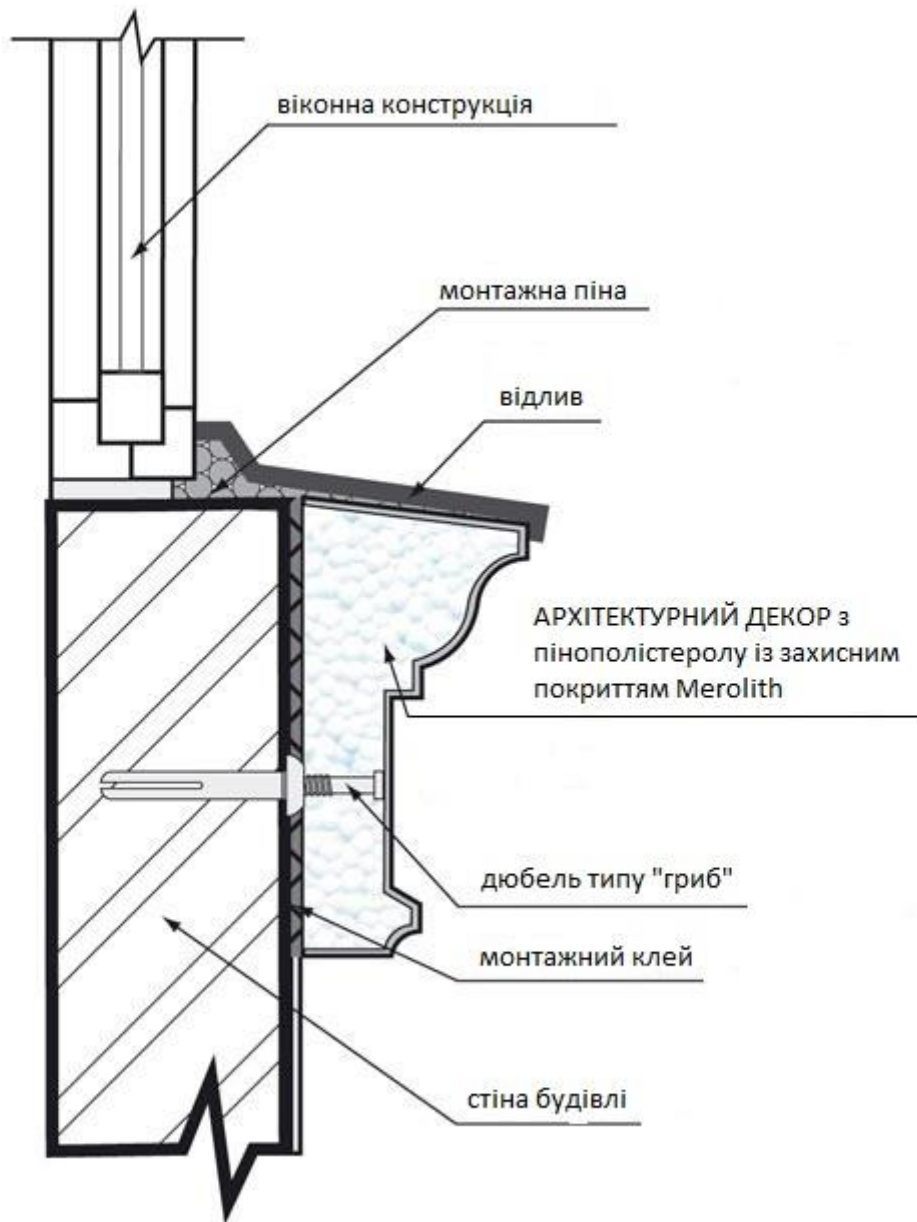

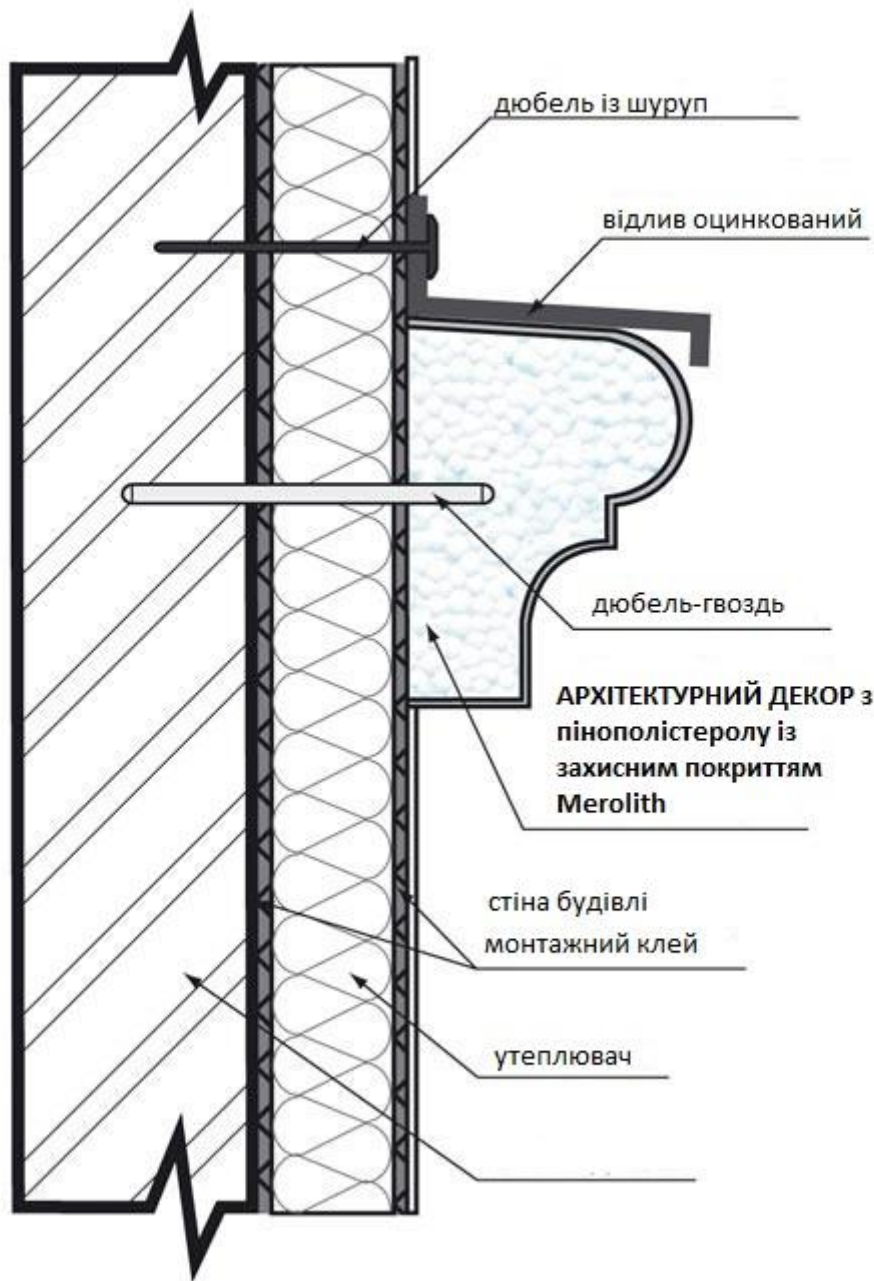

Після повного висихання клею треба прибрати тимчасові кріплення і підпори, стики між елементами і місця кріплення зашпаклювати (шпаклівкою, використовуваної для покриття виробів), після висихання вирівняти дрібною шкуркою. Далі архітектурні елементи можна фарбувати.

Важливо: При фарбуванні ДЕКОРАТИВНИХ ВИРОБІВ слід використовувати фарби на силіконовій і акрилової основі (що не містять ацетон і розчинники), уникнення руйнування армуючого покриття.

Рекомендовані монтажні клеї:

- Суха суміш Ceresit CT83
- Суха суміш Ceresit CT85
- Комплект для встановлення клей Ceresit CT84
- Комплект для встановлення клей Penosil Fix & Go
- Комплект для встановлення клей Tytan Styro 753
- а також інші клеї, мають хорошу адгезію з пінополістиролом